


CAV[®]

T6CD

激光唱机使用说明书

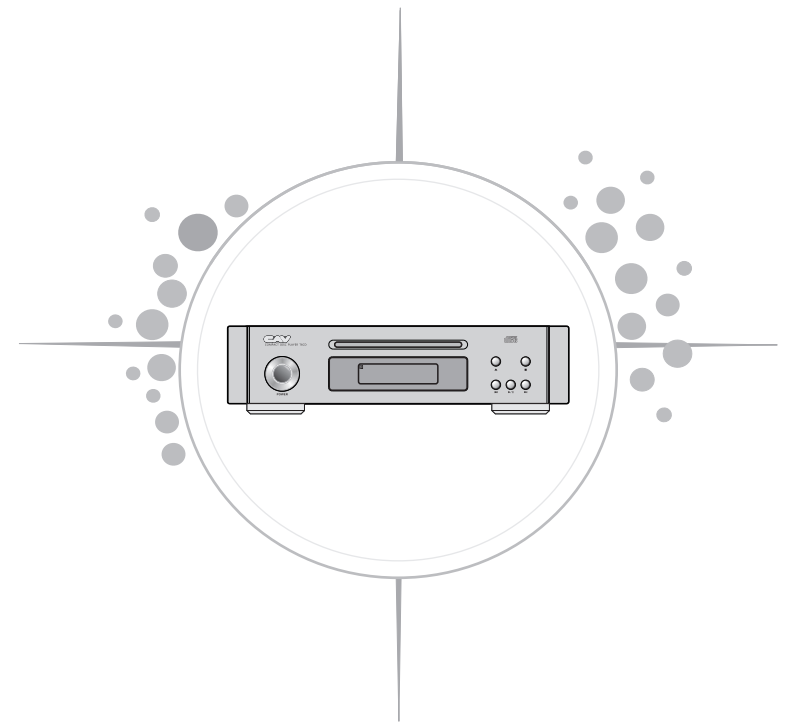

广东汉洋电器有限公司

品名：CD光碟播放器

型号：T6CD

生产：广州汉林电器实业有限公司

地址：广州市番禺区化龙镇石化公路明经路段九号

T6CD-SMS

请在使用本CD机之前阅读此说明书，并请您妥善保存以供参考。

音频特性	频率响应20Hz~20kHz(±1dB)
	信噪比(S/N)≥80dB
	失真加噪声≤-60dB(1kHz)
	输出2V(±3dB)
	串音≤-70dB(1kHz)
电源	220V~ 50Hz
功耗	≤15W
机身尺寸	343(L)×295(W)×90(H)
重量	5.35Kg

执行标准：GB/T 15860-2011

注：本说明书仅供使用时参考，设计规格如有变更，以实物为准，恕不另行通知。

注意事项..... 1-2
 操作方法.....3-6
 技术规格..... 7

使用本机时请务必遵守以下安全指南：



等边三角形中带有闪电标志用来警告用户,这样的符号表示机内有非绝缘保护的电压,足以致人于触电的危险;



等边三角形中带有感叹号标志用来提醒用户注意安全;



机内无用户可用备件,为防止触电切勿自行打开机盖,必要时须由专业维修人员维修;

■ 安全指南

1. 请务必使用本CD机背板上规定的电源;
2. 拔插电源线时请紧握插头;
3. 请不要把电源线靠近热源设备;
4. 请不要把本CD机放置在密封的地方或覆盖表面以免机内温度陡增导致机器损坏;
5. 请不要把手指或异物伸进机内否则可能引起电击或损坏机器;
6. 如长期不使用请拔下电源插头以免雷击;
7. 请不要把本CD机直接暴晒太阳或靠近热源,这样会导致机器损坏;
8. 本CD机不应遭受水滴或水溅也不要在上部放置诸如花瓶一类的装满液体的物品;
9. 请不要把本CD机放置在浴室或厨房内使用;

8. 数字选曲键:

直接按下对应的数字选曲键选取需要播放的曲目,例如:第15首,就按“1”和“5”键即可选取播放第15首曲目,以此类推。

9. 重复播放

连续按下遥控器的REPEAT按键可选择不同的重复播放方式,其中“REP ONE”单曲重复;“REP ALL”全盘重复;“REP OFF”取消重复;变化如下:




10. 随机播放

按下遥控器的RDM按键,屏幕提示RDM ON,此时进入随机播放,按“◀”、“▶”键可以随机选曲,再次按下RDM按键,屏幕提示RDM OFF,随机功能取消。

11. 浏览播放

1. 按下遥控器上的INTRO按键,可以从当前播放曲目开始浏览播放,每首曲目播放10秒钟。(若当前播放曲目已播放超过10秒钟,则直接从下曲开始浏览播放)。
2. 再次按下INTRO按键可以恢复到正常播放模式。

■ 显示界面示意图

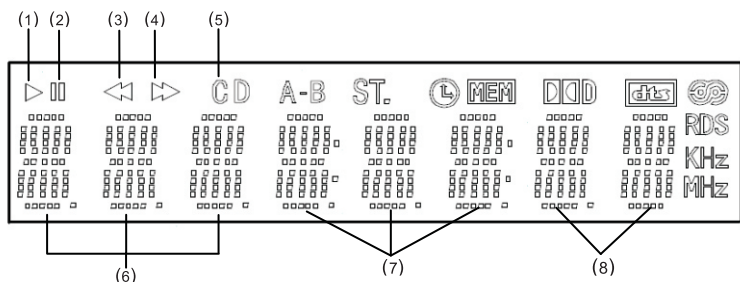

- (1) 播放显示 (2) 暂停显示 (3) 快退显示 (4) 快进显示
 (5) 碟片类型显示 (CD 碟)
 (6) 曲目显示 (7) 时间显示 (分钟) (8) 时间显示 (秒钟)

■ 碟片播放

请把CD机横放置在水平面上使用,然后将CD碟片从入口插入,机器会自动吸入碟片,本机可以播放CD音乐碟片,支持CD-R/CD-RW/MP3格式,不支持CD-ROM/CD-I/CD-V/VCD/DVD格式及8mm碟片;


1. 显示“READING”时,表示正在读碟,读取成功后播放第一首曲目。
当识别为CD碟片时,屏幕“CD”字符被点亮;
2. 播放状态下,按“▶||”键可暂停,屏幕“||”字符被点亮,再次按下此键可继续播放;
3. 播放状态下,按“■”键停止播放,屏幕显示总曲目和总时间;
4. 播放状态下,按“◀”键可跳选到当前播放曲目的上一曲,长按此键为快退功能;
5. 播放状态下,按“▶”键可跳选到当前播放曲目的下一曲,长按此键为快进功能;
6. 碟片在仓内时,按“▲”屏幕显示OPEN仓内碟片会自动退出来;
7. 当仓内无碟片时屏幕显示NO DISC;

■ 维修指南

1. 机器内部有危险电压,非专业人员切勿打开机器底盖,以免发生危险;
2. 用户请勿随意拆卸机器部件,打开机器自行修理将使保修标记失效;
3. 如果确认需要进行维修,请与当地保修部门联络安排维修事宜;
4. 如果需要更换零件,修理技师务必选用符合制造规定的原装器件;


■ 保养指南

1. CD机的保养:清洁前务必拔下电源插头。可用软布清洁表面,不要使用清洁剂或喷雾剂以免损坏机器或液体渗进机内引起火灾。
2. 碟片的保养:

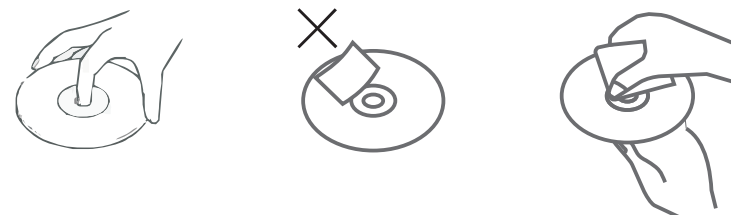


- 取放碟片时,要拿碟片的边缘,不要触摸表面;用后放回碟片盒内。
- 清洁碟片时,使用干净软布自中心向外轻轻擦拭;切勿在碟片上涂写。
- 避免碟片划伤;避免碟片受热;避免碟片弯曲;避免化学试剂。

■ 附属品:

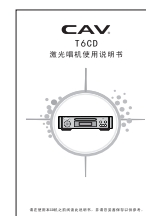


说明书×1



遥控器×1




音频线×1




AAA电池×2

■ 面板功能示意图

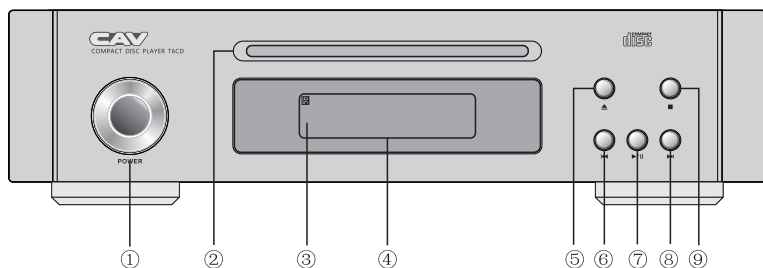


- ① POWER: 电源开关按键
- ② 碟仓口: 光盘出入口, 自动吸入式
- ③ 遥控接收区
- ④ 显示窗: 显示各种信息
- ⑤ ▲ 进/出仓按键
- ⑥ ◀◀ 上一曲/快退按键
- ⑦ ▶▶ 播放/暂停按键
- ⑧ ▶▶ 下一曲/快进按键
- ⑨ ■ 停止按键

■ 背板功能示意图

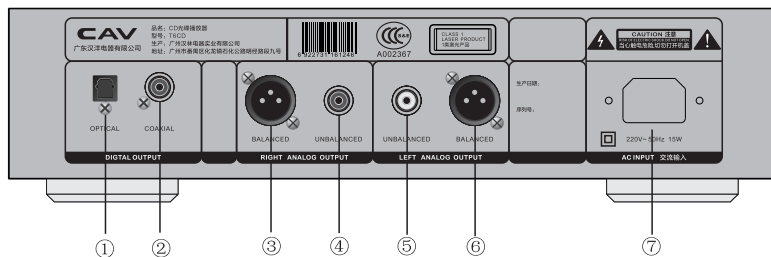

- ① 光纤输出端子
- ② 同轴输出端子
- ③ 平衡输出端子R
- ④ RCA输出端子R
- ⑤ RCA输出端子L
- ⑥ 平衡输出端子L
- ⑦ 电源线插座

■ 遥控器示意图

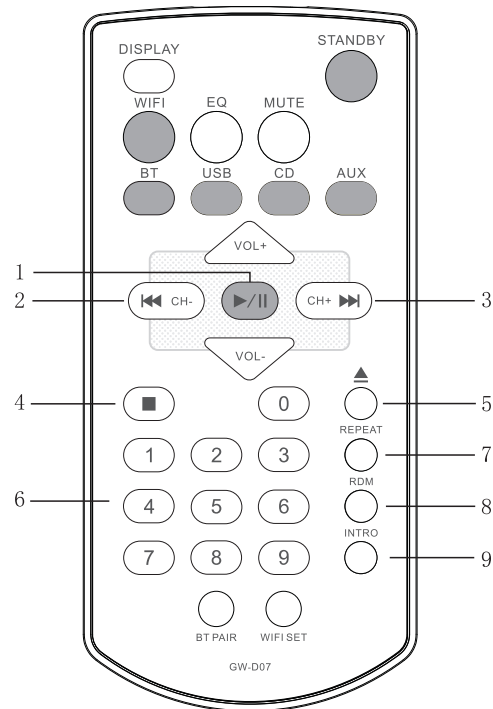

- 1. 播放/暂停按键
- 2. 上一曲/快退按键
- 3. 下一曲/快进按键
- 4. 停止按键
- 5. 进/出仓按键
- 6. 数字按键
- 7. 单曲循环、全盘循环按键
- 8. 随机播放按键
- 9. 曲目浏览按键

注: 1. 上图中没有介绍的按键代表本机没有此功能: